



텐트 출입문 측면 지퍼와 커넥터 지퍼를 체결해 주세요.

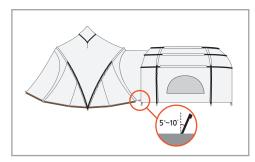

커넥터 중간 부분에 팩다운 해주세요.

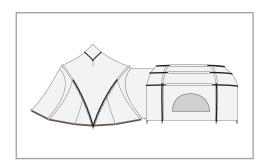

완성